

Savupiipun kiinnityssarjan asennusohje

Savupiipun kiinnityssarja
kattorakenteisiin.

Savupiipun kiinnityssarja **kiinnittää
savupiipun kattorakenteisiin
(kattotuoleihin)** ja mahdollistaa samalla
savupiipun lämpölaajenemisen. Sopii
sekä **Rondo Plus-** että **Isokern-**
moduulisavupiipuille.




Pakkaus sisältää:

Tukikulma – **4 kpl**
Kiinnityslevy – **4 kpl**
Putkiristi – **4 kpl**
Kierretanko **M16** (vaakakiinnitys) – **2 kpl**
Kierretanko **M12** (pystysuuntainen kiinnitys) – **4 kpl**
Mutteri **M16** – **4 kpl**
Mutteri **M12** – **4 kpl**
Jatkomutteri **M12** – **2 kpl**
Puuruuvipultti **8 × 50 mm** – **16 kpl**

Asennus


1. Mittaa savupiipun molemmille puolille jäävien **kattotuolien välinen etäisyys (L)**.

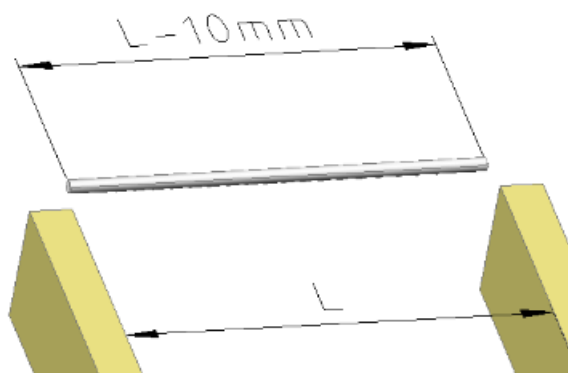


2. Katkaise **M16-kierretangot** mittaan, joka on **10 mm lyhyempi kuin L**.
Asenna M16-tankoon osat **kuvan mukaisesti**.




3. Asenna **ylempi (harjan puoleinen) vaakasuora kierretanko** kattotuolien väliin siten, että **tukikulmat nojaavat savupiippua vasten**.

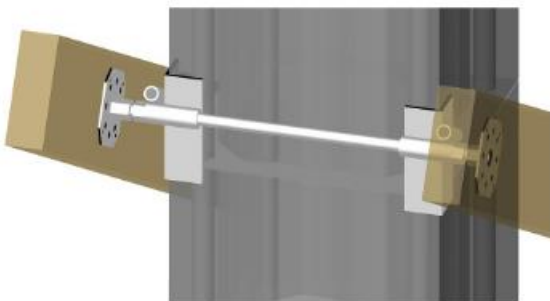


4. Kiinnitä kierretanko kattotuolien väliin **kiinnityslevyjä löysämällä**.

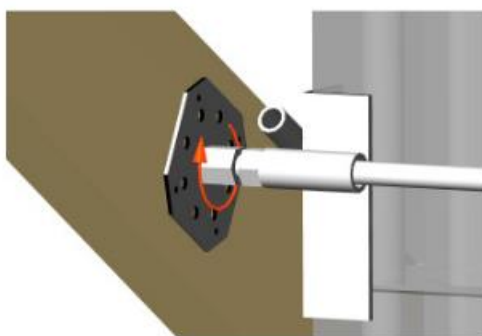


5. Varmista, etteivät tukikulmat ulotu kattotuolien tason **ylä- tai alapuolelle**.
Tarvittaessa vaihda **vasen ja oikea tukikulma** keskenään.

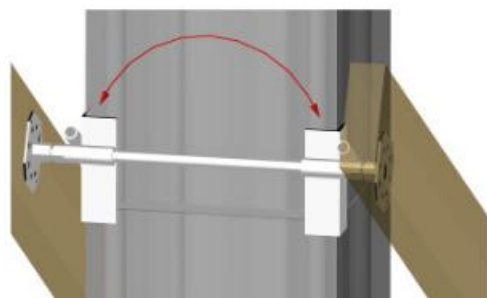


6. Kiinnitä kiinnityslevyt kattotuoleihin **puuruuvipulteilla**, vähintään **kahdella pultilla per levy**.

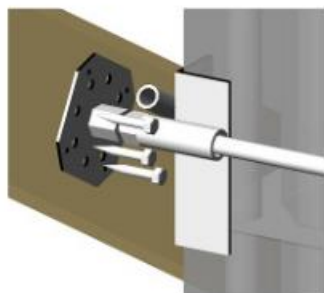

7. Asenna **alempi (räystään puoleinen) vaakasuora kierretanko** samalla tavalla.
8. Katkaise **M12-pystykierretangot** sopivaan mittaan. Jos putkiristien välinen etäisyys on **yli 1 m**, liitä kaksi kierretankoa yhteen **M12-jatkomutterilla**.
9. Asenna pystykierretangot **putkiristien läpi** ja lukitse ne **M12-muttereilla**.

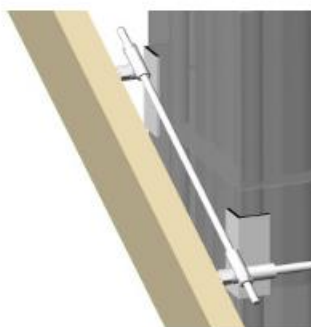

10. Kiristä **M16- ja M12-mutterit** siten, että tukikulmat ovat **kevyessä jännityksessä savupiippua vasten**.
11. Jos kattotuoli sijaitsee **lähempänä kuin 70 mm** savupiipusta, kiinnityslevy voidaan asentaa **kattotuolin vastakkaiselle puolelle**. Tällöin kattotuoliin on porattava **läpivientiaukko M16-kierretankoa varten**.

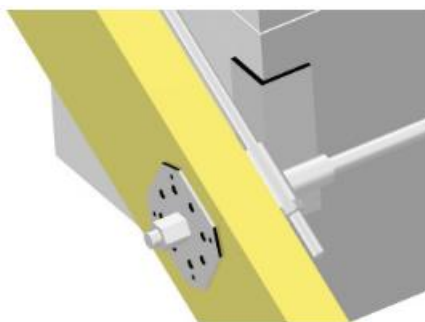

Huom! Tällaisessa asennuksessa M16-kierretangon pituus on: **L + kattotuolin paksuus + 30 mm**