

DIVOROLL-aluskatteet mukavuutta katollesi



BMI


**Hengittävät Divoroll-aluskatteet
tehostavat kattosi toimintaa**

bmigroup.com/fi


Divoroll-aluskatteet hengittävät

Diffuusioavoimet modernit aluskatteet hengittävät. Niitä voi hyvin verrata teknisiin urheiluvaatteisiin. Niin uudis- kuin korjausrakentamiseenkin suositellaan diffuusioavoimia, moderneja aluskatteita, jotka hengittävät hikoilun aiheuttaman kosteuden ulos. Kuten hyvien ulkoiluvaatteiden, myös aluskatteiden on oltava erittäin kestäviä. Laadukas aluskate varmistaa kattosi toimivuuden koko sen eliniän ajan.

- Siirtää rakenteen sisäpuolisen kosteuden ulos
- Pitää sadeveden ulkona
- Kevyt ja helppo asentaa
- Kestää vähintään yhtä kauan kuin varsinainen katemateriaalikin

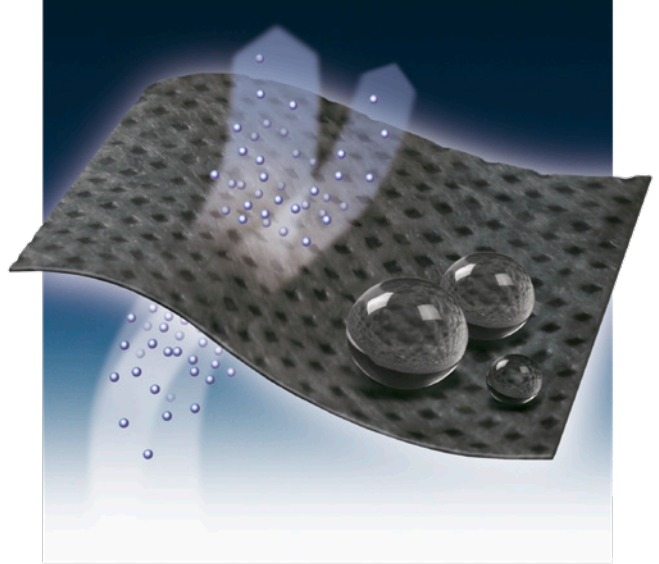

Divoroll-aluskatteen ominaisuudet

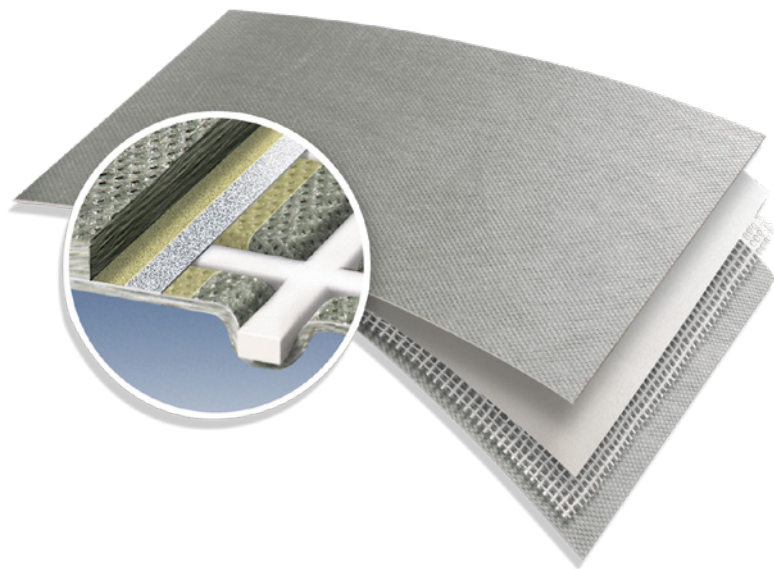

PP-Fleece

- erinomainen UV-kestävyys
- kulutusta kestävä
- suojaa aluskatetta mekaaniselta kulumiselta

Tarrareuna suojakalvolla Divoroll TOP RU ja 2S -aluskatteissa

- Patentoitu ratkaisu parhaimman tartunnan saavuttamiseksi myös kosteissa ja kylmissä olosuhteissa.

PP-kalvo

- hengittävät mikrohuokoset mahdollistavat vesihöyryn läpäisyn

Vahviverkko

- antaa läpiastumissuojaa
- erinomainen vetolujuus kaikkiin suuntiin


PP-Fleece

- hyvä UV-kestävyys
- suojaa aluskatetta mekaaniselta kulumiselta

Laminoitu, vettä hylkivä kuumaliima

- parempi vesitiiviys kiinnityskohdissa
- suojaa puun kemikaaleilta

Divoroll sopii kaiken- tyyppisille katoille

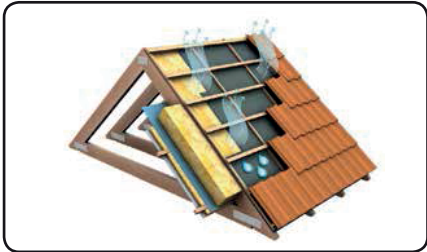


Lämpimät katot

- Nopea toteuttaa
- Suoraan lämmöneristettä vasten
- Paljon tilaa eristykselle
- Kosteusteknisesti varma rakenne



Kylmät katot

- Edulliset materiaalikustannukset
- Nopea rakentaa
- Kosteusteknisesti turvallinen

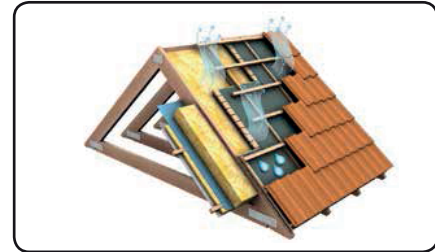

Katot kiinteällä alustalla

- Kosteusvarma
- Kestävä ja turvallinen ratkaisu
- Helppo asentaa
- Asennus raakapontin tai levyn päälle

Soveltuu niin uudis- kuin korjausrakentamiseenkin



Divoroll – mukava aluskate asentaa

Helppo asentaa

Katso yksityiskohtaiset aluskatteen asennusohjeet erillisestä ohjeesta tai bmigroup.com/fi


Pikaohjeet




1. Rullaa aluskate auki lappeelle tekstipuoli ylöspäin. Käytä aluskatteen kiinnittämiseen esim. hakasia. Varmista, että aluskatteen vuota ulottuu päätyräystäillä otsalautaan asti ja sivuräystäillä reilusti seinälinjan yli.



2. Kiinnitä vuodat siten, että ne limittyvät noin 15 cm verran ja pystyjatkot kattokannattajan kohdalle. Nyt voit naulata paikalleen tuuletusrimat, jonka päältä pääset jatkamaan asennusta.

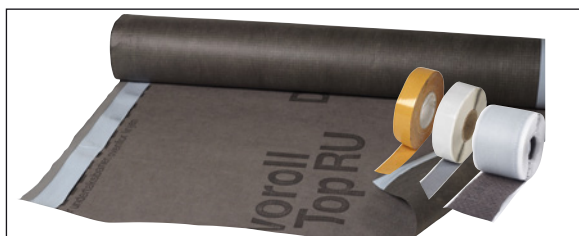

3. Tiivistenauhat varmistavat aluskatteen liitoksien ja läpivientien tiivyyden. Butyyliiimanauhaa käytetään monimuotoisilla ja loivilla katoilla tuuletusriman alla varmistamassa pitkäaikaistiivyyden.

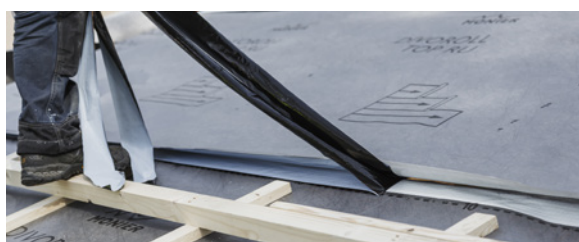

4. Irrota suojateipit yhtä aikaa kummaltakin puolelta saumaa ja paina saumat kiinni sitä mukaan kuin suojateipit irtoaa.



5. Valmis ja voit jatkaa hakasilla ja tuuletusrimoilla.

Markkinoija:

BMI Suomi

Läntinen teollisuuskatu 10

02920 Espoo

Puh.: 09 2533 771

katot@bmigroup.com

bmigroup.com/fi